

Istruzioni per posizionare i filtri a baionetta nelle SEMIMASCHERE

MEDOPAIR I E II




Il sistema di connessione dei filtri a baionetta è un sistema sicuro e facile da installare.

Inoltre, per facilitarne il posizionamento, sia il filtro che le semimaschere incorporano dei segni che aiutano la loro installazione.

MEDOPAIR I

MEDOPAIR II

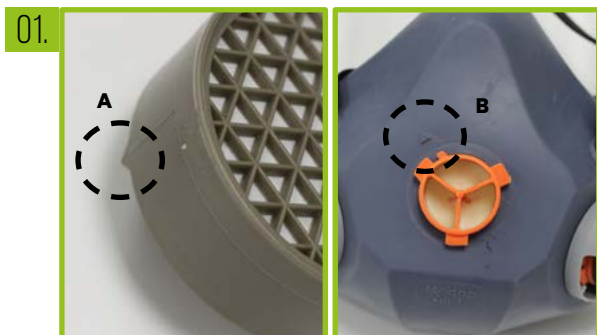

Passaggio 1. Cercare il segno triangolare sul filtro (A) e il segno sulle semimaschere MedopAir I (B) e MedopAir II (C e D).



Passaggio 2. Posizionare il filtro avvicinando il segno triangolare su quest'ultimo al segno della semimaschera. Una volta montato il filtro, ruotarlo in senso orario fino a sentire un leggero click.



Passaggio 3. I filtri sono adesso pronti e posizionati correttamente per svolgere un lavoro in totale sicurezza.