



PYRAMID



AUDITIVO: tampões

Descrição:

Tampões de polímero ultra-suave hipoalergénico.

O seu formato com rebordo triplo permite-lhe adaptar-se a todos os canais auditivos, oferecendo uma proteção perfeita e uma grande comodidade inclusivamente em uso prolongado.

Pega resistente: Facilita a inserção e o correto posicionamento no canal auditivo.

Colocação higiénica: não é necessário tocar o tampão durante a colocação. Cordão de segurança de polipropileno para evitar a perda do tampão e facilitar a sua extração.

SNR: 26 dB


Peso: 1,1 g
EN 352-2 CE



Formato com rebordo triplo



Cordão de polipropileno

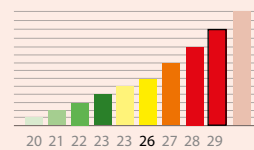

Ref.	Produto
912799	Caixa dispensadora 150 pares

Tabela de características

Laváveis	✓
Hipoalergénicos	✓
Reutilizáveis	✓
Cordão	✓
Detetáveis	✗
Um uso	✗

AUDITIVO: tampões

Norma e certificação	EN 352-2 CE
Aplicações	Lugares de trabalho sujeitos a ruído moderado. Uso industrial geral.
Conservação Armazenagem - Caducidade	Armazenar em local fresco e seco dentro da sua embalagem, evitando a humidade, sujidade e pó.
Indicações Uso - Modo de utilização	São reutilizáveis e laváveis com água morna e sabão; enxaguar e secar. Este equipamento é de uso individual. Como tal, não deve ser utilizado por vários operários. Os tampões devem ser usados continuamente em áreas ruidosas. Estes tampões não devem ser usados em ambientes onde existam riscos de que o cordão de união possa ficar preso durante o seu uso.
Apresentação	Caixa dispensadora de 150 pares Em embalagens individuais para poderem ser guardados após o uso



Código de barras GTIN-13: 8423173887766 GTIN-14: 18423173887763

Tabela de atenuação

Frequência em Hz	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Atenuação média	26,0	26,4	26,5	27,1	25,5	29,4	37,5	43,3
Desvio padrão	4,1	4,8	5,1	5,0	5,0	4,9	6,8	7,2
Atenuação assumida	21,9	21,6	21,4	22,1	20,5	24,5	30,7	36,1
Atenuação global em frequências	Altas (H) H = 26	Médias (M) M = 22	Baixas (L) L = 22	SNR	26			

