



# P2 Cónica com válvula



## Proteção respiratória: Auto-filtrantes

### Descrição e composição:

**Cara interior fabricada em polipropileno**, dotando a máscara de uma cobertura suave. Cara exterior de poliéster. Fixação que facilita a colocação rápida do equipamento. Fita dupla de ajuste com regulação de comprimento sem látex.

**Incorpora uma válvula de exalação para proporcionar maior comodidade** em ambientes quentes e evitar a concentração de calor e humidade dentro da máscara.


Supera o teste de dolomita: menos obstrução durante o uso. Máscara sem látex e elementos metálicos.

**Nível máximo de uso:** <12xVLE

**FFP2 NR D**

| Ref.    | Produto               |
|---------|-----------------------|
| 908.157 | P2 Cónica com válvula |

| Tabela de características |       |
|---------------------------|-------|
| Carvão ativo              | X     |
| Teste dolomita            | ✓     |
| Válvula                   | ✓     |
| Sem látex                 | ✓     |
| Sem metal                 | ✓     |
| Saco individual           | X     |
| Tamanho                   | único |
| Peso                      | 20 g  |

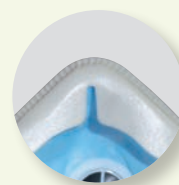

Almofada interior.



Válvula de exalação.



Fita dupla de ajuste.

## Proteção respiratória: Auto-filtrantes

|   |   |
|---|---|
| <b>Norma e certificação</b>                     | EN 149:2001/A1:2009 CE 0086   |
| <b>Aplicações</b>                               | <p>Oferece proteção contra partículas sólidas e líquidas de toxicidade média e baixa (contra aerossóis sólidos e líquidos).</p> <p>Nunca deve ser utilizada para filtrar gases ou vapores.</p> <p>Não usar em ambientes com um conteúdo de oxigénio inferior a 17% em volume, nem em ambientes explosivos. Pós e aerossóis inertes que não afectam as vias respiratórias.</p> <p>Valor limite entre 10 mg/m<sup>3</sup> e 0.1 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>USO: Lixamento, desbaste, esmerilagem, perfurações.</p> <p>Construção. Trabalhos com metais. Fundições. Alergénios/biológicos: fungos, vírus.</p> <p>Agricultura, setor pecuário, mineração/pedreiras, cerâmica.</p> |
| <b>Conservação<br/>Armazenagem - Caducidade</b> | Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó.  |
| <b>Indicações<br/>Uso - Modo de utilização</b>  | <p>Descartar a máscara após a sua utilização. Máscara para usar uma única vez.</p> <p>Descartar a máscara se oferecer muita resistência à inalação.</p>   |
| <b>Apresentação</b>                             | <p>Caixa de 10 unidades.</p> <p>Embalagem de 12 caixas.</p>   |
| <b>Código de barras</b>                         | GTIN-13: 8423173139865 GTIN-14: 28423173139869  |

