



# P2 Conique VO/VI avec soupape et CA



## Protection respiratoire : autofiltrants

### Description et composition :

**Côté interne fabriqué en polypropylène**, qui apporte au masque une couverture douce. Face externe en polyester. Harnais qui facilite la mise en place rapide de l'équipement. Double serre-tête avec régulation en longueur sans latex.

**Intègre une soupape d'exhalation pour apporter plus de confort** dans les environnements chauds et pour éviter la concentration de chaleur et d'humidité dans le masque.

Son préfiltre de charbon actif de haute performance agit contre les vapeurs organiques et inorganiques et élimine les mauvaises odeurs. Testé selon les critères dolomite : moins d'obstruction lors de l'utilisation.


**Niveau maximal d'utilisation :** <12 x VLE

### FFP2 NR D

Réf.	Produit
908158	P2 Conique VO/VI

### Tableau de caractéristiques


Charbon actif	✓
Testé selon les critères dolomite	✓
Soupape	✓
Sans latex	✓
Sans métal	✓
Sachet individuel	✗
Taille	Unique
Poids	20 g

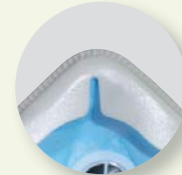

Coussinet intérieur




Soupape expiratoire

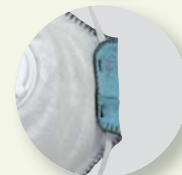

Double arceau de fixation

## Protection respiratoire : autofiltrants

<b>Norme et certification</b>	EN 149:2001 + A1:2009 CE 2797
<b>Applications</b>	<p>Offre une protection contre les particules solides et liquides peu et moyennement toxiques (contre les aérosols solides et liquides). Ne doit jamais être utilisée pour le filtrage de gaz ou de vapeurs. Ne pas utiliser dans les environnements dont le contenu est inférieur à 17 % d'oxygène en volume, ni dans les environnements explosifs. Poussières et aérosols inertes non irritants pour les voies respiratoires. Valeur limite entre 10 mg/m<sup>3</sup> et 0,1 mg/m<sup>3</sup>. UTILISATIONS : ponçage, ébarbage, polissage, forage. Construction. Travaux avec métaux. Fontes. Allergène/biologiques : champignons, virus. Agriculture, secteur de l'élevage, industrie minière/carrières, céramique.</p>
<b>Conservation Stockage - Expiration</b>	Conserver l'équipement dans son emballage et dans un lieu frais et aéré en évitant l'humidité, la saleté et la poussière.
<b>Indications Utilisation - Mode d'emploi</b>	<p>Jeter le masque après utilisation. Il est à usage unique. Jeter le masque s'il est très résistant à l'inhalation.</p>
<b>Présentation</b>	<p>Boîtes de 10 unités Paquet de 12 boîtes</p> 
<b>Code-barres</b>	GTIN-13 : 8423173139872 GTIN-14 : 28423173139876

