



Medop Visión



Protezione respiratoria: maschera

Descrizione e composizione:

Fabbricata in caucciù con visiera in policarbonato con elevata resistenza agli urti e al calore radiante.

Permette un'ampia visibilità

Incorpora una fascia che permette di appendere la maschera al collo in caso di interruzione o pausa dal lavoro. Si adatta a qualsiasi tipo di viso, garantendo una perfetta aderenza, ma senza causare fastidio.


Dispone di una valvola di inalazione e di due valvole di esalazione. Valvole di circolazione dell'aria che garantiscono una visione libera da appannamento. Visiera con due valvole interne antiappannanti.

DPI di categoria III

NOTA: i componenti di questo articolo non si vendono singolarmente.

Peso: 573 g

Rif.	Prodotto
911807	Maschera totale Medop Visión
901127	Visiera ricambiabile
907090	Connettore

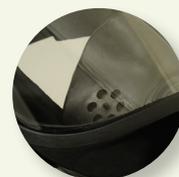

Visiera con due valvole interne antiappannanti.

Categoria III

DPI di categoria III



Visiera con ampio campo di visione

Filtri disponibili

Particelle	P3 R D
Gas e vapori	AX
Multipli	ABEK2
Combinati	B2P3 R D, ABEK2P3 R D, ABEK2HgP3 R D, AXP3 NR D

Resistenza termica dei materiali:

	PUNTO DI INFIAMMABILITÀ (secondo DIN 51376)	TEMPERATURA DI IGNIZIONE (secondo DIN 51794)	RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE IN BASE ALLA TEMPERATURA
CAUCCIÙ	> 150 °C	> 400 °C	Fino a 80 °C

Rispetta i parametri stabiliti dalla norma EN 140

N° di portafiltri	1	
N° di valvole di esalazione	2	
N° di valvole di inalazione	1	
Contenuto in CO ₂ (%)	<1%	
Resistenza alla respirazione (mbar)	≤0,5	
All'inalazione di flusso continuo	A 30 l/min	≤1,5
	A 95 l/min	≤2,5
	A 160 l/min	≤3,0
All'esalazione a flusso continuo da 160 l/min	≤3,0	

Protezione respiratoria: semimaschere

Norma e certificazione	EN 136:98 CL 3
Applicazioni	Ambienti con presenza di contaminanti sotto forma di particelle o gas. Non usare in caso di concentrazione di contaminanti superiore di 50 volte al Limite di Esposizione Permissa. Settori: bricolage, pittura, minerario, costruzione, legno, chimica e laboratori, tessile, giardinaggio, metallurgia, ecc.
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione in un luogo fresco e ventilato, evitando l'umidità, la sporcizia e la polvere.
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Si consiglia di conservare la maschera in un armadio, protetta da polvere, luce e vapori chimici, così come da fonti di calore. Si raccomanda di pulirlo dopo ogni utilizzo con acqua e sapone (eccetto i filtri). Lasciarlo asciugare all'aria. Periodicamente, secondo la frequenza di utilizzo, disinfettarlo usando un prodotto ad ampio spettro contro i batteri. La maschera deve essere smontata per essere pulita o disinfettata.
Presentazione 	911.807 Medopvision: Scatola da 1 unità e cartone da 10 unità 901.127 Lenti: Scatola da 1 unità e cartone da 100 unità 907.090 Connettore: Scatola da 20 unità e cartone da 200 unità Misure: 227 x 122 x 171,2 mm
Codice a barre	GTIN-13: 8423173098698 GTIN-14: 18423173098695 GTIN-13: 8423173098711 GTIN-14: 48423173098719 GTIN-13: 8423173135577 GTIN-14: 58423173135572

